持込修理　無料修理規定

1．取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛かり等による故障及び損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
（ホ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
（ヘ）本書のご提示がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
（チ）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
（リ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3．ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4．本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
5．本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

製品名	コードレス 2in1 クリーナー
型番	SOJ-S01-A（ブルー）／ SOJ-S01-R（レッド）
品番	08-0067（ブルー）／ 08-0068（レッド）
保証期間	本体1年間（お買い上げ日から）
★お買い上げ日	年　月　日
お客様	★お名前　様 ★ご住所　〒 ★お電話番号　（　）
販売店	★住所　店名　電話 印

株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は　**修理ご相談センター**へ
電話受付　**048-992-3970** 平日 9:00～17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは　**お客様相談室**へ
●通話料無料 **0120-963-006**　●携帯・IP・公衆電話からは **048-992-2735**
電話受付　平日 9:00～17:30　土曜 9:00～17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

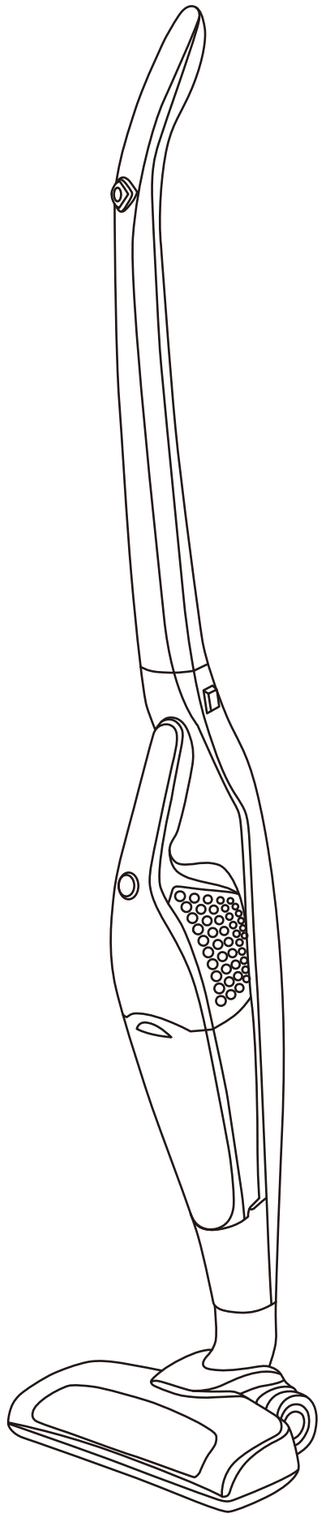

bellavita
SOJ-S01-A
SOJ-S01-R

コードレス 2in1 クリーナー

取扱説明書（保証書付き）

このたびは、弊社の『コードレス 2in1 クリーナー』をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、本書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

株式会社オーム電機

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、お守りいただきたいことを、次のように説明しています。

■図記号の説明

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■表示の説明

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告	
⃠	分解・修理・改造は、絶対にしないでください。
⃠	引火性のあるもの（ガソリン、灯油など）や火の気のあるもの（木炭、たばこの吸い殻など）を絶対に吸わせないでください。
⃠	排気口をふさがないでください。
⃠	浴室など水回りでは絶対に使用しないでください。また、濡れた手で使用したり、電源プラグを抜き差ししないでください。
⃠ 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしないでください。
⃠	付属の専用ACアダプター以外で充電しないでください。
⃠	ACアダプターの電源コード、電源プラグを傷つけたり、無理に曲げたりねじったり、火気に近づけたりしないでください。
❗	充電器をご使用になる前に、ACアダプターの電源コードに破損がないか確認してから使用してください。また、プラグ部分にほこりなどが付着していないか確認してください。
❗	ACアダプターはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
❗	保管、お手入れ、点検の際は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意	
⃠	落としたり、強い衝撃を与えないでください。
⃠	ACアダプターを引きずったり、床に押し付けないようにしてください。また、本体を床に引きずらないでください。ACアダプターの破損や床を傷つけます。
⃠	本製品の隙間などに指や異物を入れないでください。
⃠	本製品を乳幼児に触らせないでください。
⃠	電源スイッチを入れた状態でACアダプターを抜き差ししないでください。
⃠	精密機器、壊れやすいもの、食器、生き物に使用しないでください。
❗	ACアダプターを抜き差しする際は、ACアダプターを持って行ってください。
❗	使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。
❗	廃棄する際は、お住まいの地方自治体の指示に従ってください。
⃠	フィルターやダストボックスを外した状態で使用しないでください。

セット内容と各部名称

本体

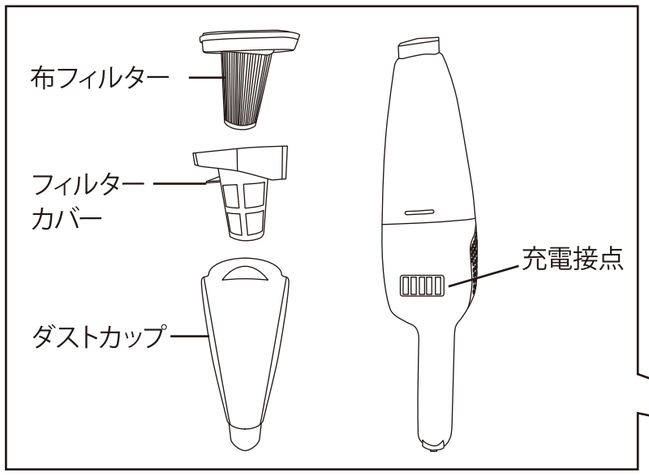

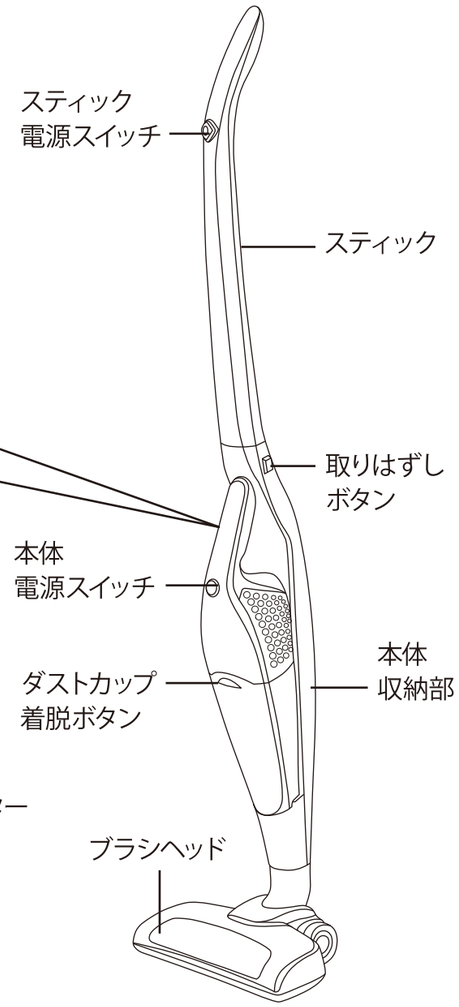

充電台（前面）

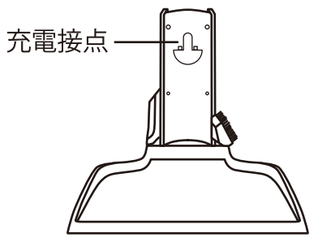

充電台（背面）

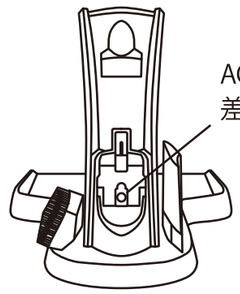

専用 AC アダプター

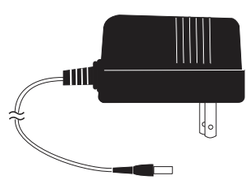

すきまノズル



ミニブラシ



組立用ドライバー・ネジ

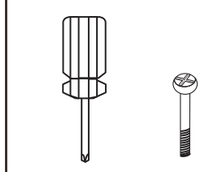

セット内容

本体、充電台、すきまノズル、ミニブラシ、スティック、本体収納部、専用ACアダプター、ネジ、+ドライバー、取扱説明書・保証書（本書）

使用上のご注意

●本製品は業務用の使用には対応しておりません。

●セメントなどの微細粉塵、またガラス、ピンなど、鋭利なものも吸わないでください。故障、破損の原因となります。

●フローリングなど、傷の付く恐れがある床面にご使用の場合は、必ず目立たない場所で試してからご使用ください。

●本製品はドライクリーナーです。液体を吸い込むと、故障の原因となりますので絶対に吸わないでください。

●本商品を誤って使用したことにより生じた本商品の破損、その他の商品の破損などに関しまして、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

ご使用前の準備

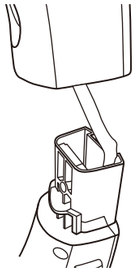

1.スティックを本体収納部に差し込みます。その際、コードを挟み込まないように注意してください。
※ゆるみがある場合は脱落などの原因となります。

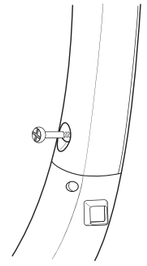

2.付属のネジをスティックのネジ穴に差し込み、ドライバーを使用してしっかりと固定してください。

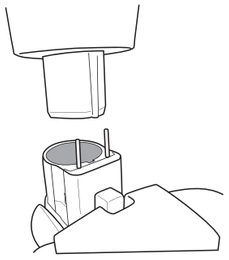

3.本体収納部にブラシヘッドをセットします。

⚠注意

本体収納部のロック部分にゆるみがないかご確認ください。しっかりとセットされていないと、脱落や回転ブラシが回らないなどの原因となります。

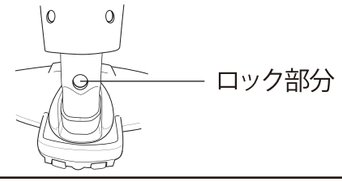

充電台の組立方法

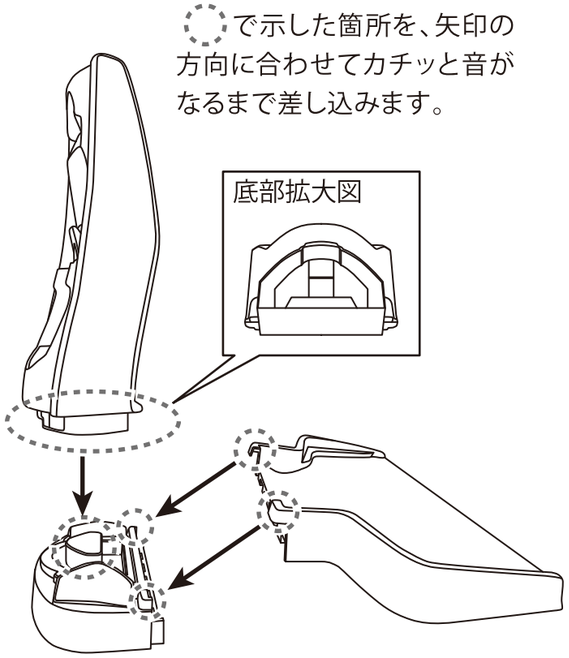

アタッチメントの収納方法

アタッチメント（ミニブラシ、すきまノズル）を充電台に収納します。（下図参照）

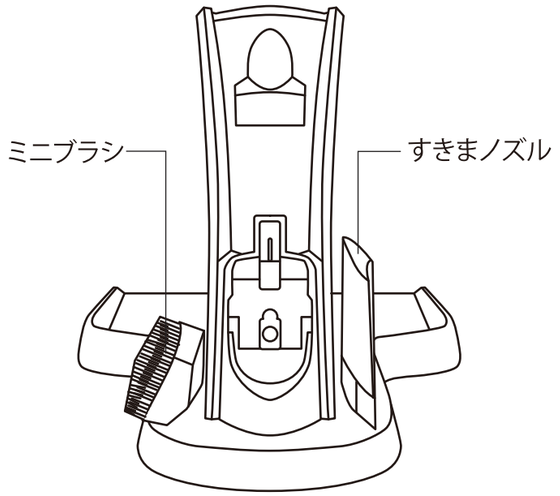

充電方法

充電には必ず付属の専用ACアダプターを使用してください。

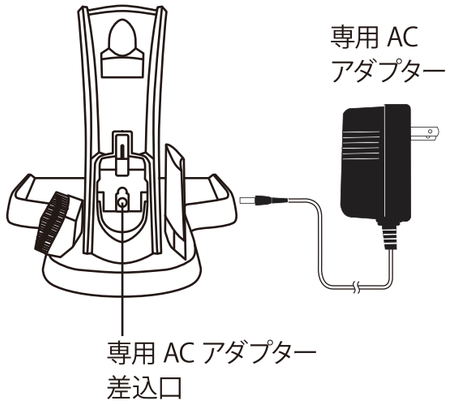

1.充電台背面のACアダプター差し込み口にACアダプターを差し込みます。

2.本体をハンディー収納部にセットしてください。

3.充電台にスティックを正しくセットしてください。

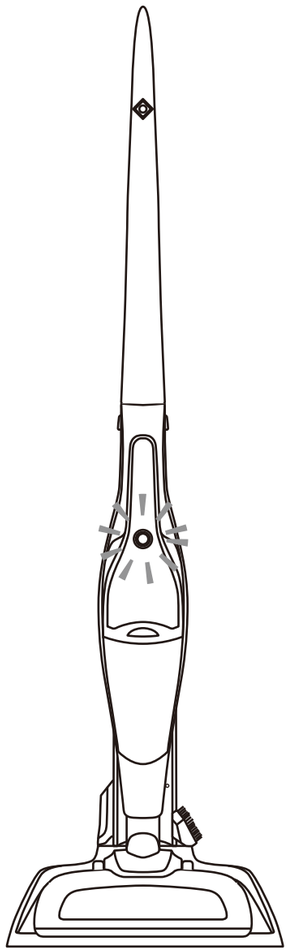

充電がスタートすると本体の電源スイッチが赤く点滅します。
※電源スイッチが入った状態では充電が開始されません。

充電が完了すると本体の電源スイッチが点滅から点灯に変わります。
※充電時間：約8時間

⚠ 注意

本体収納部にセットした状態でのみ、充電できます。本体への直接充電やスティックのみでの充電はできません。

ご使用方法

スティッククリーナーとして使用する場合

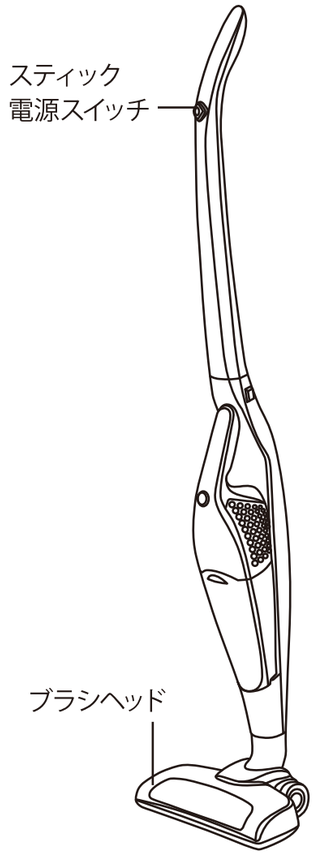

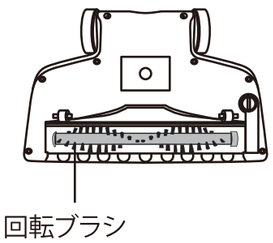

1.スティックの電源スイッチを押すと強モードで作動します。もう1回押すと弱モード、さらにもう1回押すと切になります。
※連続使用時間は弱モードで約20分、強モードで約15分です。（ご使用の環境により異なります）

→ OFF（切）→ ON（強モード）→ ON（弱モード）

2.掃除が終わったらスティックの電源スイッチを切り、充電台に戻してください。

⚠ 注意

※傷つきやすい床、フローリングなどに使用すると傷付く恐れがあります。また、ガラスの破片などを吸い取ると故障の原因となりますので、ご注意ください。
※ブラシヘッドの回転ブラシに指を入れたり触ったりしないでください。ケガをする恐れがあります。

※回転ブラシが回転しない場合には一旦電源を切り、ブラシヘッドをハンディー収納部から取り外し、糸や髪の毛が絡まっていないかご確認ください。
糸や髪の毛が絡まっていない場合にはハンディー収納部との接触不良の可能性がありますので、しっかりと接続しなおしてください。

ご使用方法

ハンディークリーナーとして使用する場合

1.本体収納部の取りはずしボタンを左右同時に押し、本体を手前側に倒しながら引上げます。

2.本体の電源スイッチを押すと強モードで作動します。もう1回押すと弱モードに切り替わります。
※連続使用時間は弱モードで約20分、強モードで約15分です。(ご使用の環境により異なります)

3.ご使用状況によりすきまノズルやミニブラシを装着してご使用ください。

4.掃除が終わったら本体の電源スイッチを切り、本体収納部に戻してください。

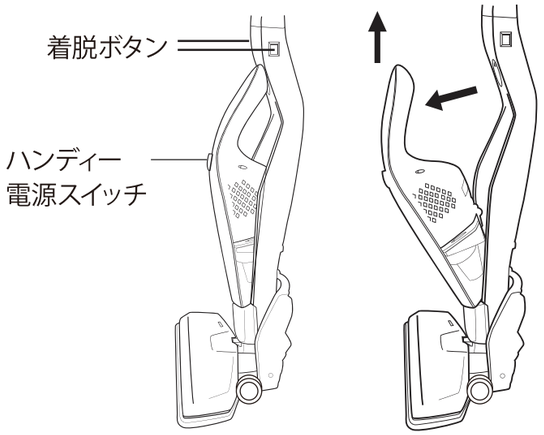

ゴミ捨て方法

⚠ 注意

ダストカップを取り外す時は、ゴミ箱の上などで取り外してください。ダストカップにたまっているゴミがこぼれおちる場合がございます。ダストカップを取り外す時は、必ずスイッチを切ってください。ゴミはこまめに捨ててください。布フィルター、フィルターカバーに付着したゴミなどは吸引力の低下や、モーターの故障の原因となります。

1.ダストカップ着脱ボタンを押し、ダストカップを矢印の方向に取り外してください。

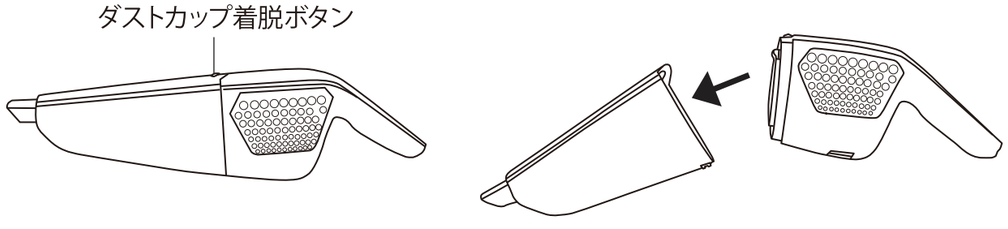

2.ダストカップからフィルターカバーと布フィルターを矢印の方向に取り外し、ゴミを捨ててください。

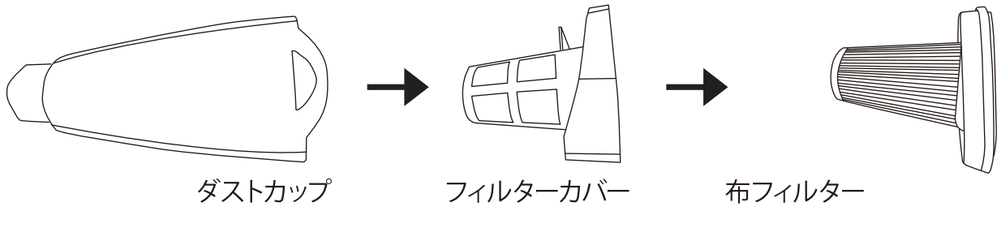

お手入れ方法

本製品を長期間快適にご使用いただくために下記をよくお読みのうえ、お手入れいただく事をお勧めいたします。

⚠ 注意

シンナー・ベンジン等の有機溶剤、スプレー式クリーナー・エアーダスター等の可燃性スプレーは絶対に使用しないでください。

【スティック/本体・ブラシヘッド・ミニブラシ・すき間ノズル】
本体表面の汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
※濡れた布で拭くと故障の原因となります。

【布フィルター・フィルターカバー】
以下の手順でお手入れをしてください。
1.布フィルターやフィルターカバーに付いたゴミやホコリを落とします。
(汚れがひどい時は、歯ブラシなどを使うと便利です。)
2.水で洗います。
3.陰干しで十分に乾燥させてください。
※洗濯機で洗わないでください。
※ドライヤーや乾燥機で乾燥させないでください。
※湿った状態で使用するとチリやホコリなどが布フィルターに付着して目詰まりをおこし、モーターの故障の原因となります。

【ダストカップ】
中にたまったゴミを捨ててから水洗いし、乾いた布で拭いてください。

【各部電極端子部】
端子部にホコリがたまりますと、湿気などによりショートの恐れがありますので、定期的に乾いた布で拭いてください。

各パーツの丸で囲った部分が電極端子です。
ホコリなどがたまらないように定期的にお手入れを行ってください。

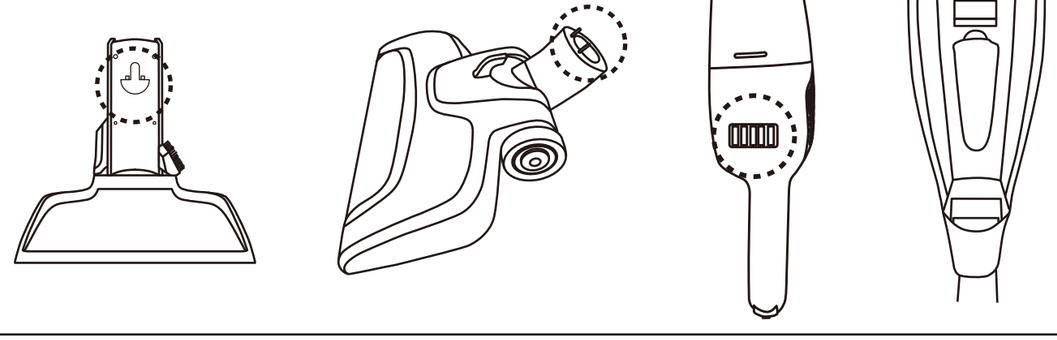

電池について　充電池は、消耗品ですので保証適用外となります。

内蔵のニッケル水素電池は、約500回の充放電ができます。ただし、周囲温度や使用時間などで変わります。

充電池の交換方法

約8時間以上充電しても1〜2分程度で動かなくなるような時には電池の寿命が考えられます。修理・交換については弊社「お客様相談室」までご相談ください。

⚠ 注意

●お客様自身で充電池の交換はしないでください。

ニッケル水素電池のリサイクルについて

Ni-MH

リサイクルへのご協力のお願い

この商品は、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの商品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り外してリサイクルにご協力ください。

使用上のご注意

本製品に使用されているニッケル水素電池は初回使用時や長期保管後に使用される場合、まれに短時間で消耗する場合がございます。このような時は数回充放電を繰り返してからご使用ください。

困ったときは

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症　状	調べるところ	対処方法
作動しない	・充電が充分にされていますか？	・充電してください。
吸引力が弱い	・ゴミがたまりすぎていませんか？ ・布フィルター・フィルターカバーが目詰まりをしていませんか？	・ダストカップ内のゴミを捨ててください。 ・フィルターの掃除をしてください。
回転ブラシが動かない	・ハンディー収納部にブラシヘッドがしっかりとセットされていますか？	・ハンディー収納部のロック部をご確認いただき、ずれている場合はセットしなおしてください。
充電できない	・充電ランプは点滅していますか？ ・ACアダプターの電源プラグが差し込まれていますか？ ・本体が充電台にきちんとセットされていますか？ ・電源スイッチがオンになっていませんか？	・本体を充電器にセットしなおしてください。 ・コンセントにACアダプターの電源プラグを差し込んでください。 ・本体を充電台にセットし直してください。 ・電源スイッチをオフにしてください。
使用時間が短くなった	・スイッチを入れて動かなくなるまで電池を消耗した後、スイッチを切り、再度正しく充電してください。	・2、3度再充電しても使用時間が著しく短い場合、電池の寿命が尽きたものと考えられます。

上記のことをお調べになって、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社お客様相談室までご連絡ください。

製品仕様

製　品　名	コードレス 2in1 クリーナー
型　　番	SOJ-S01-A（ブルー）／SOJ-S01-R（レッド）
品　　番	08-0067（ブルー）／08-0068（レッド）
電　　池	ニッケル水素電池（Ni-MH）12V
本体寸法	約　幅260×奥行185×高さ1150㎜
質　　量	約2300g（スティック使用時）
材　　質	ABS、PP
専用ACアダプター	入　　力：AC100〜240V　50/60Hz 出　　力：DC16V　300mA コード長：約1.8m
充電時間	約8時間
連続使用時間	約20分（弱モード）/約15分（強モード）
セット内容	本体、充電台、すきまノズル、ミニブラシ、スティック、本体収納部、専用ACアダプター、ネジ、+ドライバー、取扱説明書・保証書（本書）